

Replacement Cutter Wheels for AutoCut™


Copper Tubing Cutter

Trousse de molette de recharge de coupe-tube AutoCut™ pour tubes en cuivre

Conjunto de rueda de repuesto para fresadora de tubería de cobre AutoCut™


Operating Instructions:

1. Remove all 4 screws (A).
Take care not to lose the 4 rollers (B).
2. Remove metal body (E) from housing (F).
3. Remove pin (C) from cutter wheel (D).
NOTE: Do not drive pin (C) completely out of metal body (E).
4. Insert the new cutter wheel (D) and insert wheel pin (C).

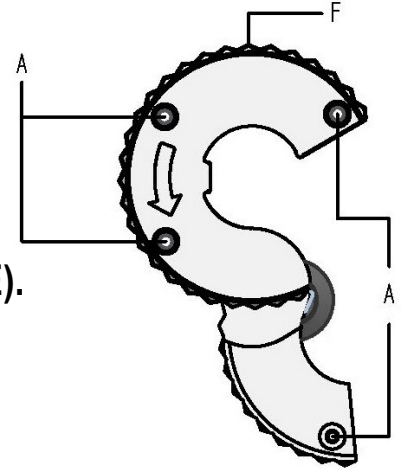

Mode D'emploi:

1. Retirer les 4 vis (A).
Attention de ne pas perdre les 4 rouleaux (B).
2. Retirer le corps en métal (E) du boîtier en plastique (F).
3. Enlever la tige (C) du couteaux rond (D).
ATTENTION: Ne pas enlever la tige (C) complètement du corps du métal (E).
4. Insérer la molette neuve (D) et enfoncer la goupille (C).

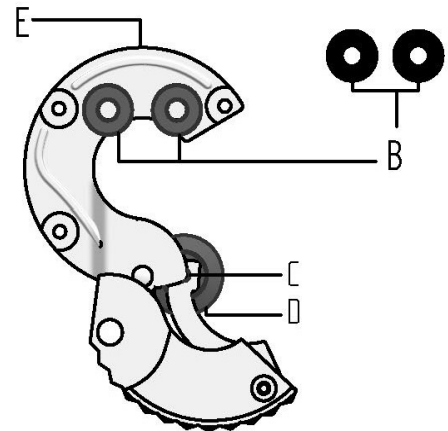

Direcciones:

1. Quite los 4 tornillos (A).
Procure no perder los 4 rodillos (B).
2. Quite el cuerpo de metal (E) del alojamiento (F).
3. Quite el pasador (C) de la rueda cortadora (D).
AVISO: No expulse el pasador (C) completamente fuera del cuerpo de metal (E).
4. Inserte la nueva rueda cortadora (D) e inserte el pasador de la rueda (C).

